

Made in Italy

IPERCERAMICA
wellness

Istruzioni di montaggio

TRENDY

Base - cm L100 x P48 x H70,5

Prodotto distribuito da:

BayKer Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 85-87 41042 Fiorano Modenese (Mo) - ITALY

www.iperceramica.it



AVVERTENZE



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

Il prodotto Iperceramica Wellness ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.




PRECAUZIONI

- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.



NB: Qubo coppia piedini per installazione a terra non inclusi.
E' sempre consigliata l'installazione a parete

Posizionare a muro delle staffe di supporto per la base utilizzando come riferimento le immagini.

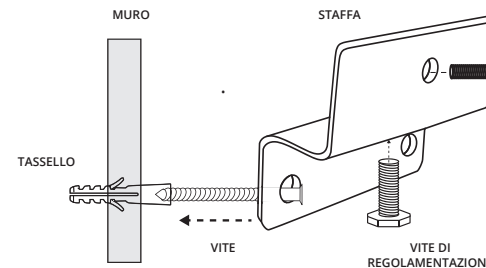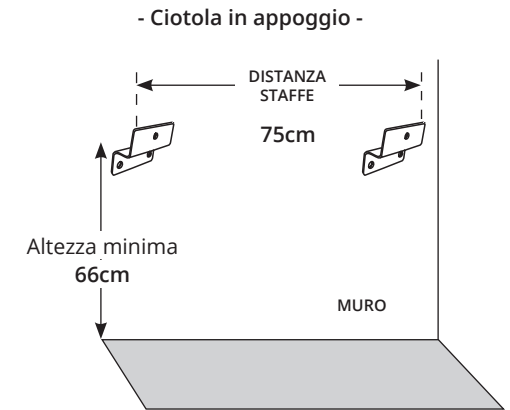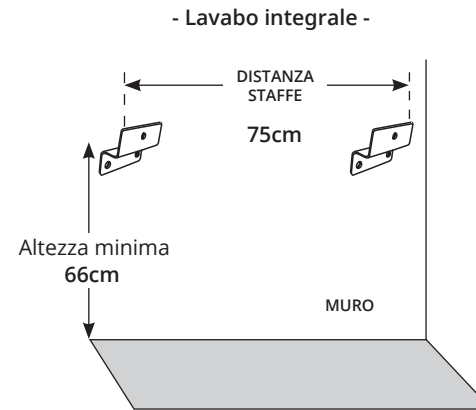


Fissare a muro le 2 staffe di supporto del mobile.

Prima del fissaggio definitivo dei mobili, agire sulle viti di regolazione per livellare la base.

NB. Si consiglia di estrarre il cassetto per facilitare il montaggio della base lavabo

Appoggiare il mobile sulle staffe metalliche e segnare sul muro i due fori F delle piastre angolari (già fissate all'interno del mobile). Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro con una punta 8mm x 70mm


Applicare sul retro del mobile e sul retro del lavabo un sottile strato di silicone per migliorare la tenuta dell'insieme. Successivamente posizionare il mobile sui sostegni metallici S e fissarlo al muro con i 2 tasselli in metallo in dotazione 8mm x 70mm

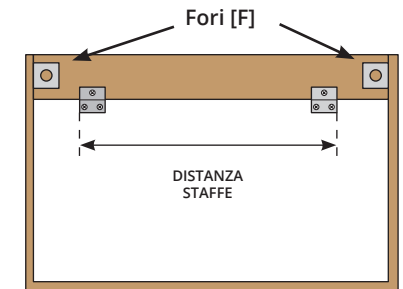


FERRAMENTA




2x Fischer




2x Viti da muro



2x Viti di regolamentazione



2x Staffe



4x Viti