

Made in Italy



## Istruzioni di montaggio

# TRENDY

## Cassettiera - cm L89,5 x P50 x H25

Prodotto distribuito da:

BayKer Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 85-87 41042 Fiorano Modenese (Mo) - ITALY

www.iperceramica.it



### AVVERTENZE



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. *Iperceramica Wellness* fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. *Iperceramica Wellness* non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

*Iperceramica Wellness* non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

Il prodotto *Iperceramica Wellness* ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.


### PRECAUZIONI

- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.





Posizionare a muro delle staffe di supporto per la base utilizzando come riferimento le immagini.

- Lavabo integrale -

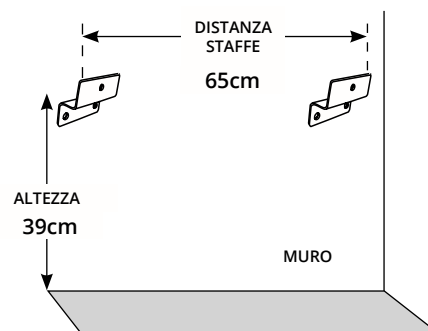

- Ciotola in appoggio -

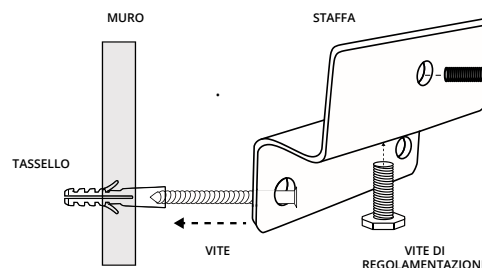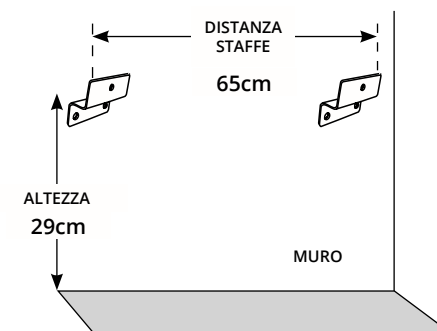


Fissare a muro le 2 staffe di supporto del mobile.

Prima del fissaggio definitivo dei mobili, agire sulle viti di regolazione per livellare la base.

NB. Si consiglia di estrarre il cassetto per facilitare il montaggio della base lavabo


Appoggiare il mobile sulle staffe metalliche e segnare sul muro i due fori F delle piastre angolari (già fissate all'interno del mobile). Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro con una punta 8mm x 70mm

Applicare sul retro del mobile e sul retro del lavabo un sottile strato di silicone per migliorare la tenuta dell'insieme. Successivamente posizionare il mobile sui sostegni metallici S e fissarlo al muro con i 2 tasselli in metallo in dotazione 8mm x 70mm

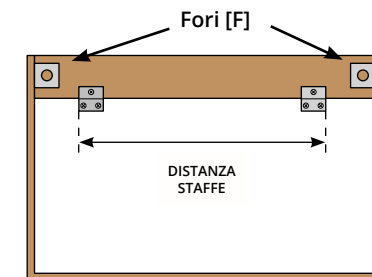

### CONSIGLI


Lasciare spazio sufficiente (10cm) per pulire eventuali residui d'acqua.

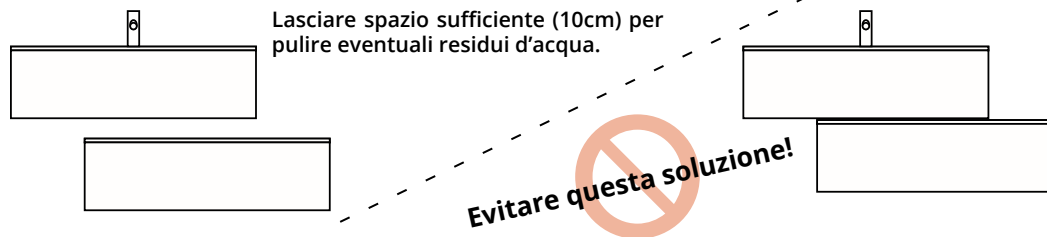


### FERRAMENTA




2x Fischer




2x Staffe



4x Viti



2x Viti da muro



2x Viti di regolamentazione