

ZU BEACHTEN!



Befolgen Sie die in dieser Montageanleitung enthaltenen Anweisungen für die ordnungsgemäße Montage des Eckregals.
Achtung! Die Missachtung der in der Montageanleitung enthaltenen Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Montage oder zu Schäden am Eckregal führen bzw. schwere Verletzungen verursachen.

Baue Bruno & Co. Srl übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch die Missachtung der Montageanweisungen oder durch die Montage verursacht werden.


VOR DER MONTAGE:

- **Das Eckregal muss an einer Stelle montiert werden, die das volle Gewicht des Regals tragen kann;** Bei der Montage auf einer nicht stabilen Oberfläche kann das Eckregal herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- **Bei Wänden aus nicht kompaktem Material ist die tatsächliche Materialfestigkeit zu prüfen.**
- **Das Produkt ist so konzipiert, dass es an Wänden mit einem Winkel von 90° angebracht werden kann.** Ein anderer Winkel garantiert nicht die korrekte Haftung des Eckregals an den Wänden.
- **Halten Sie sich nicht am montierten Eckregal fest und stoßen Sie es nicht an.** Es kann herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- **Das Eckregal hat eine maximale Tragfähigkeit von 7 kg;** Die Belastung mit einem höheren Gewicht könnte dazu führen, dass es herunterfällt und Verletzungen verursacht.

DE

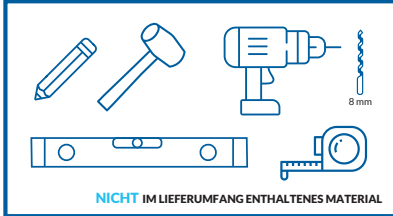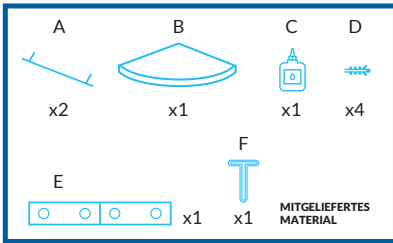


Schritt 1:

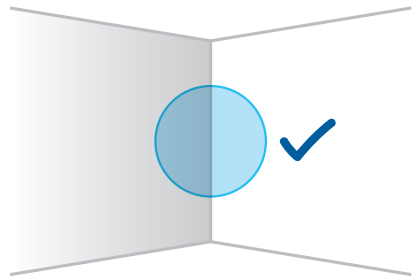


Wählen Sie die richtige Position für die Montage des Eckregals. Vergewissern Sie sich vor dem Anbohren der Wand, dass sich an der gewählten Stelle keine Stromleitungen oder Rohre befinden.

Schritt 2:

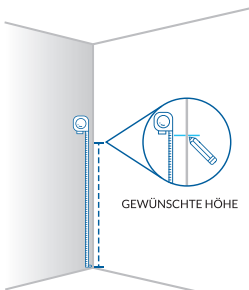


Bestimmen Sie die Höhe, auf der Sie das Eckregal befestigen möchten, und markieren Sie mit einem Bleistift den entsprechenden Punkt auf beiden Wandseiten jeweils in der Nähe der Ecke.

Schritt 3:

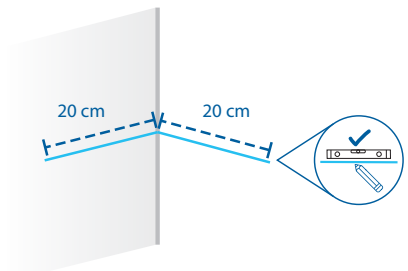


Nachdem Sie die gewünschte Höhe ermittelt haben, ziehen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage an beiden Wänden eine zirka 20 cm lange waagrechte Linie von der Ecke nach außen.

Schritt 4:

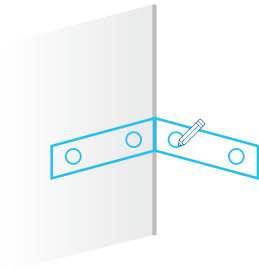


Legen Sie die mitgelieferte Schablone (E) auf die markierten waagrechten Linien und markieren Sie unter Nutzung der in der Schablone ausgebildeten Löcher mit dem Bleistift die 4 Punkte (2 pro Linie) zum Bohren der Löcher für die Befestigung des Eckregals.

Schritt 5:

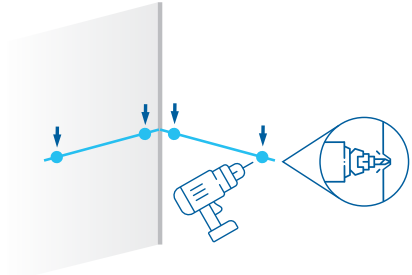


Benutzen Sie einen 8-mm-Bohrer, um die 4 Löcher an den 4 markierten Stellen zu bohren.

Schritt 6:

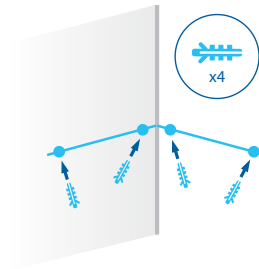


Nachdem Sie die Löcher gebohrt haben, setzen Sie die mitgelieferten Dübel (D) in die Löcher ein.

Schritt 7:

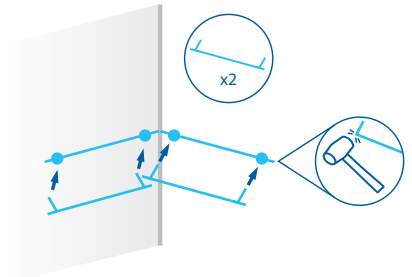


Setzen Sie die beiden mitgelieferten Stahlbügel (A) mithilfe eines Gummihammers in die Dübel ein.

Schritt 8:

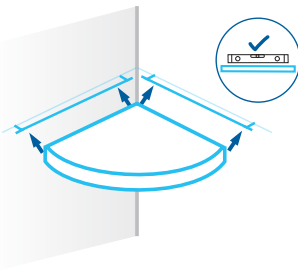


Positionieren Sie das mitgelieferte Eckregal (B) auf den Stahlbügeln und prüfen Sie, ob es richtig ausbalanciert ist.

Schritt 9:

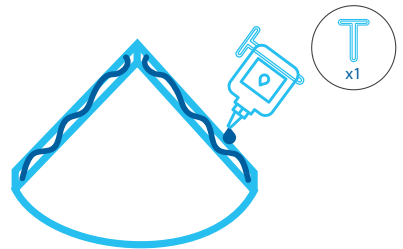


Nehmen Sie das Eckregal von den Stahlbügeln und fugen Sie die Schlitzes des Eckregals mit dem mitgelieferten die Dichtungskleber (C), verwenden Sie bei Bedarf die Tubenpresse (F). Bei der Befestigung in einer Duschkabine vergewissern Sie sich, dass der gesamte Umfang des Regals mit Silikon fugiert wird.

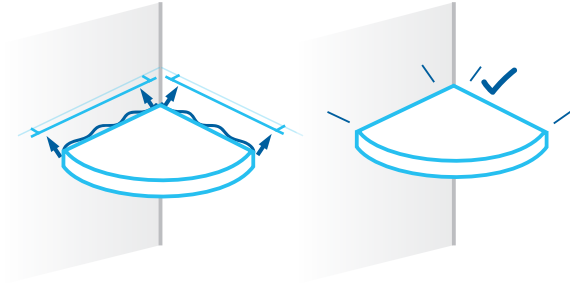Schritt 10:


Befestigen Sie das Eckregal nun endgültig an den Stahlbügeln. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Eckregal richtig einsetzen.

Schritt 11:

DE

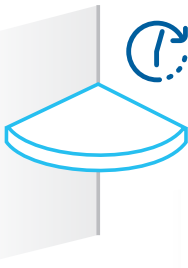

Der Kleber benötigt etwa 12 Stunden, bis er ausgehärtet und das Eckregal somit gut befestigt ist.

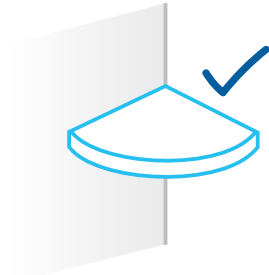Schritt 12:

Nun können Sie Ihr Eckregal nutzen.

Wartung und Reinigung:

Verwenden Sie einen Marmorreiniger, benutzen Sie keine Produkte auf Säurebasis.