

AVVERTENZE!



Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.

Attenzione: se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.


Bauce Bruno & Co. Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o causate da altri elementi durante l'installazione.

PRIMA DEL MONTAGGIO:

- **Assicurarsi che la parete scelta sia in grado di sostenere il peso del prodotto:** se installato su una superficie debole, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
- **Nel caso di pareti in materiale non compatto, accertarsi della reale resistenza dei materiali.**
- **Il prodotto è predisposto per essere applicato a pareti con angolo a 90°.** Una diversa angolazione non garantisce l'adesione corretta della mensola alle pareti.
- **Non aggarrarsi al prodotto o urtarlo una volta installato.** Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
- **La mensola ha una portata massima di 7 kg.** applicare un peso maggiore potrebbe farla cadere e provocare lesioni.

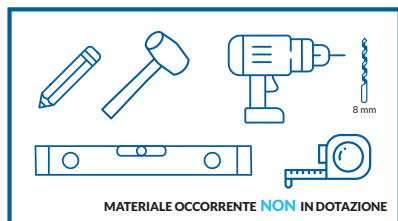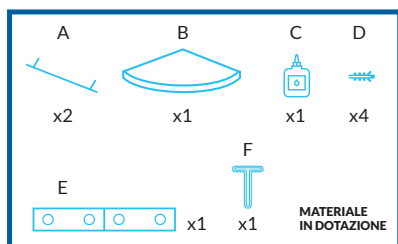


Fase 1:

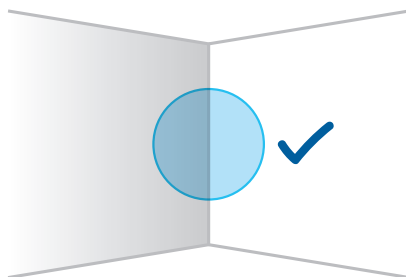


Individuare la giusta posizione in cui montare la mensola. Assicurarsi, prima di forare la parete con il trapano, che non passino cavi di corrente elettrica ed eventuali tubature.

Fase 2:

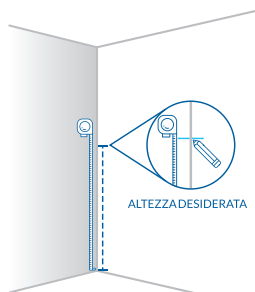


Determinare l'altezza da terra alla quale si vuole fissare la mensola e segnare con la matita il punto corrispondente su entrambi i lati della parete in prossimità dell'angolo.

Fase 3:

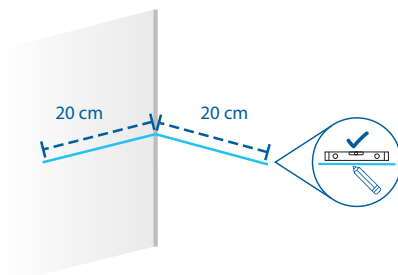


Una volta individuata l'altezza desiderata, utilizzando una livella, tracciare orizzontalmente una linea di circa 20 cm su entrambe le pareti, partendo dall'angolo verso l'esterno.

Fase 4:

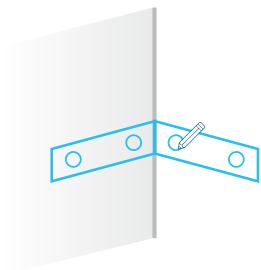

Appoggiare la dima (E - in dotazione) sulle linee orizzontali tracciate e, sfruttando i buchi della stessa, segnare con la matita i 4 punti (2 per ogni linea tracciata) in cui verranno eseguiti i fori di ancoraggio della mensola.


Fase 5:

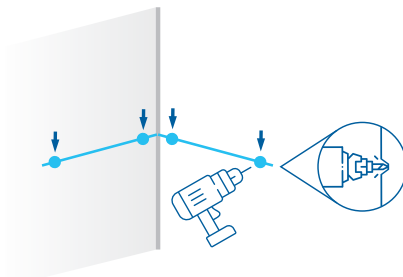

Utilizzando il trapano con una punta da 8 mm, eseguire i 4 fori in corrispondenza dei 4 punti segnati a matita.


IT

Fase 6:

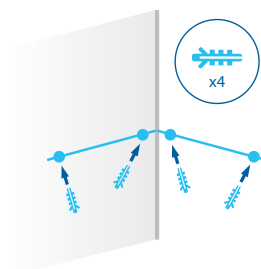


Una volta eseguiti i fori, inserire al loro interno i tappi a pressione (D - in dotazione).

Fase 7:

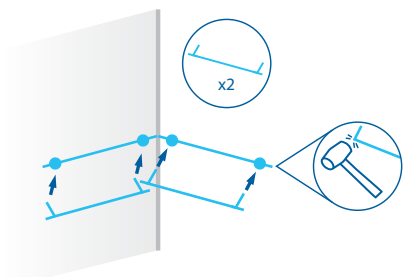


Prendere le due staffette di acciaio (A - in dotazione) e inserirle nei tappi a pressione, avvalendosi di un martello di gomma.

Fase 8:

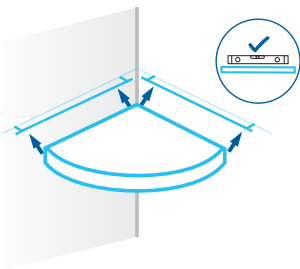


Prendere la mensola (B - in dotazione) e verificare la corretta bilanciatura, posizionandola nelle staffette di acciaio.


Fase 9:

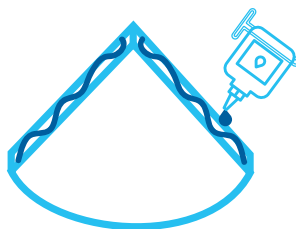

Estrarre la mensola dalle staffette e applicare l'adesivo sigillante (C - in dotazione) nelle fessure della mensola, aiutandosi, se necessario, con la pinza (F - in dotazione) per spremere il tubetto. In caso di posizionamento in box doccia o in ambienti a contatto con l'acqua, assicurarsi di sigillare con il silicone tutto il perimetro.

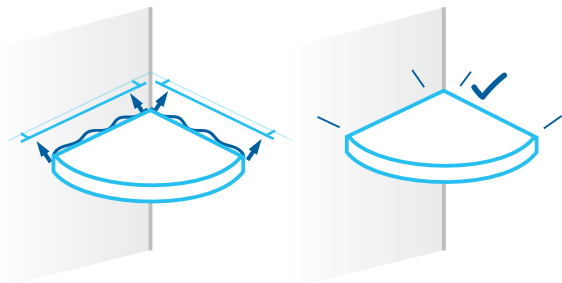Fase 10:

Fissare definitivamente la mensola alla barra di acciaio, facendo attenzione a inserirla nel modo corretto.

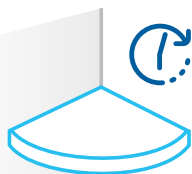Fase 11:

Attendere circa 12 ore per l'asciugatura della colla per ottenere il fissaggio definitivo.

Fase 12:

La vostra mensola è pronta e potete iniziare ad utilizzarla.

Manutenzione e pulizia:

Utilizzare un detergente per marmo, non utilizzare prodotti a base acida.