


## ISTRUZIONI DI MOTAGGIO

1) Pulire perfettamente la parete nel punto in cui si va a posizionare l'accessorio con alcool affinché la superficie sia sgrassata e asciutta.

2) Togliere la protezione del biadesivo già predisposto sull'accessorio.

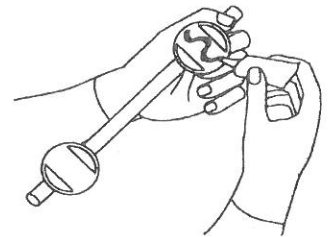


3) Distribuire il collante in dotazione tra le due parti di biadesivo, assicurandosi che il collante non vada sopra il biadesivo.



4) Nel caso in cui gli accessori da montare siano predisposti di complementi, ( bacinella porta sapone in vetro, bicchiere.... ) si consiglia di toglierli e riposizionarli solo dopo la completa essiccazione a muro.

5) Posizionare l'accessorio a muro e fare una leggera pressione al fine di far stendere bene sulla superficie sia il collante che il biadesivo.

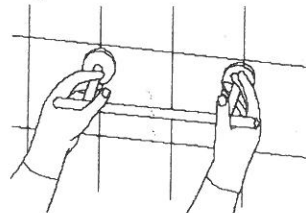


6) Togliere il collante in esubero quando è ancora morbido.

7) Lasciare seccare per 12 ore, e inserire eventuali complementi.

Gli accessori possono essere rimossi e ricollocati seguendo le seguenti istruzioni:

1) Con la lama di un cutter tagliare il collante facendo pressione verso il basso sull'accessorio.

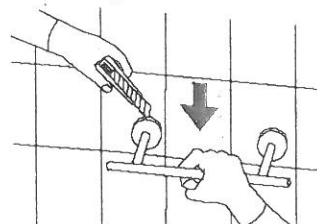

2) Una volta staccato ripulire perfettamente il collante rimasto con trielina e procedere al rimontaggio con la procedura da incollo.